

製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ！

AND
エーアンド・ディ

コンパレータライトつき
デジタルばかり

HT-CLシリーズ



0.1g 表示

- ・ HT-300CL (310g)
- ・ HT-500CL (510g)



1g 表示

- ・ HT-3000CL (3100g)
- ・ HT-5000CL (5100g)

■ 3色カラーコンパレータライト 全モデル標準装備

農業 / 産業に

パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利
出荷時の商品選別に (果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利


※最大9個まで「上限値・下限値」設定を登録可能

- 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
- 「抜き取り計量 (減算計量)」も可能
- 使用しない時に便利な専用ケース付き。重ねて収納可能
- 選べる2電源方式〔ACアダプタ (付属) / 乾電池 (単三 × 4本 : 別売)〕
- オートパワーオフ機能 (設定により機能オン・オフの選択可能)
- 表示項目 : g (グラム) / ct (カラット) / N (ニュートン)
- 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ) カラー・バー付属
クラス分け、用途区別など使い方がいっぱい

3色コンパレータライト

定量計量

1パックを280g～290gにする場合、
LO (少ない) を280g、HI (多い) を290gで登録
〔少ない〕・〔適量〕・〔多い〕が色のランプで感覚的に判断が可能
作業効率を大幅にアップ。

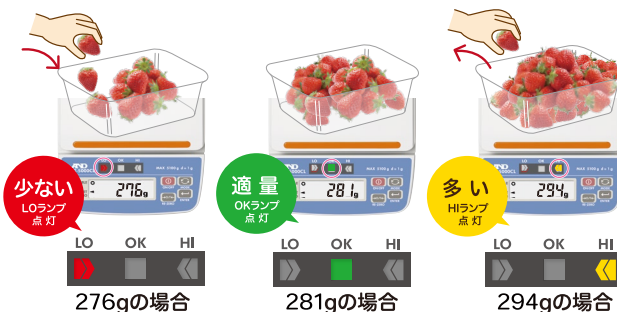

抜き取り計量

全部を載せて、そこから必要な量を抜き取っていく作業で、
中身の入った容器を載せてから表示をゼロに。
抜き取った分がマイナス表示され、定量計量と同様に3色のランプで判別が可能
※設定値は最大9個まで登録可能



使い分けに便利 3色カラー・バー

計量皿上に交換可能なカラー・バーを設置。
付属するレッド・グリーン・オレンジの3色の
カラー・バーの付け替えが可能。
使用用途の区別・クラス分けや所有者の区別などに便利



使用しない時に便利 重ねて収納可能な専用ケース

出荷作業のシーズオフ、梱包作業終了後など、
使わない時に便利な専用ケース付き。
カラー・バーやACアダプタも入るので、まるまる保管可能



選べる3つの単位

通常の計量時のg(グラム)表示の他、
宝石の計量用のct(カラット)や、更にはかりを使った
実験などに便利なN(ニュートン)表示も可能。



仕様

モデル	HT-300CL	HT-500CL	HT-3000CL	HT-5000CL
ひょう量	310g	510g	3100g	5100g
最小表示	0.1g		1g	
表示	7セグメントLCD 文字高 約13.5mm			
表示単位	g(グラム) / ct(カラット※宝石専用) / N(ニュートン)			
計量皿寸法	132(W) × 130(D)mm			
電源	ACアダプタ(付属) / 乾電池：単三×4本(別売)			
電池寿命	約450時間(コンパレータライトオフ) 約220時間(コンパレータライト常時オン〔赤色〕) ※23℃時/アルカリ電池使用時			
本体寸法 / 質量	136(W) × 195(D) × 47(H)mm / 約470g(電池含まず)			
付属品	取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール			
標準価格(税抜)	¥15,000	¥17,000	¥15,000	¥17,000
JANコード	4981046133470	4981046133487	4981046133494	4981046133500
注文コード	HT300CL-JA	HT500CL-JA	HT3000CL-JA	HT5000CL-JA

別売品: ステンレス皿(SUS304) HT-10JA ¥2,000(税抜)

ct (カラット)	ひょう量	1550.0	2550.0	15500	25500
	最小表示	0.5	0.5	5	5
N (ニュートン)	ひょう量	3.00	5.00	30.00	50.00
	最小表示	0.01	0.01	0.01	0.01

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。